





Редуктор для шлагбаумов "Гранд и Арктик" (без двигателя), арт. REDG

1. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

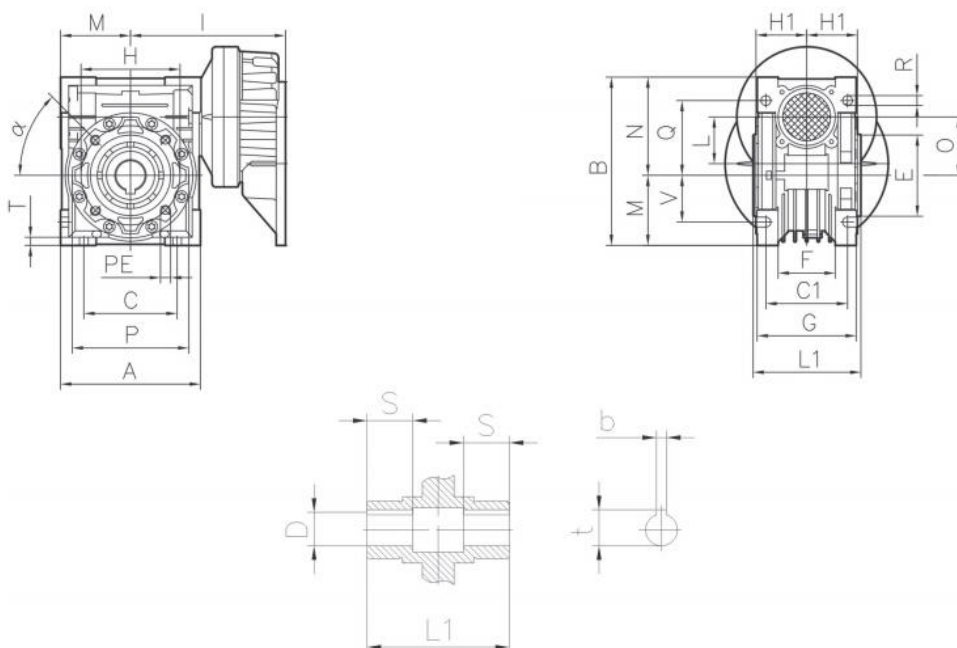

A	B	C	C1	D(*)	E	F	G	H	H1	I	L	L1	M	N	O	P
144	174	100	85	25(28)	80	67	103	95	53	158	50	112	72	102	63	110
Q	R	S	T	V	PE			b	t	α		Масса, кг				
80	8,5	36	8	50	M8x14(n=8)			8	28,3(31,3)	45°		8,5				

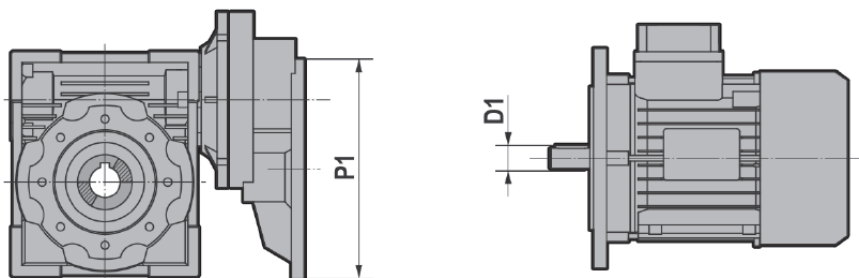

P1/D1
71B5 - 160/14

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при комплектации с двигателем DW-B4-B5)


Передаточное число	300
Обороты на выходном, об/мин	1500
Обороты на входном валу, об.мин	5
Крутящий момент, Н/м	120
Класс защиты, IP	55
Климатическое исполнение	У2

2. Замена редуктора в шлагбаумах «Фантом»


Демонтаж редуктора:

2.1. Снять двигатель, для чего открутить болты М8.


Крепкие двигателя
с редуктором Болты М8

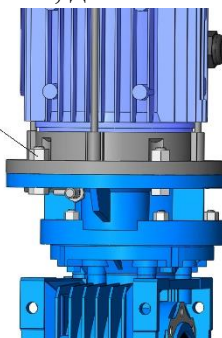


1. Снять шплинт и отвести тягу

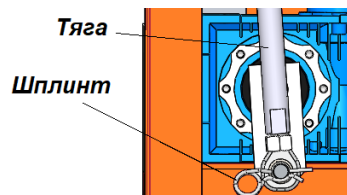


2.2. Снять редуктор, для чего открутить болты М8

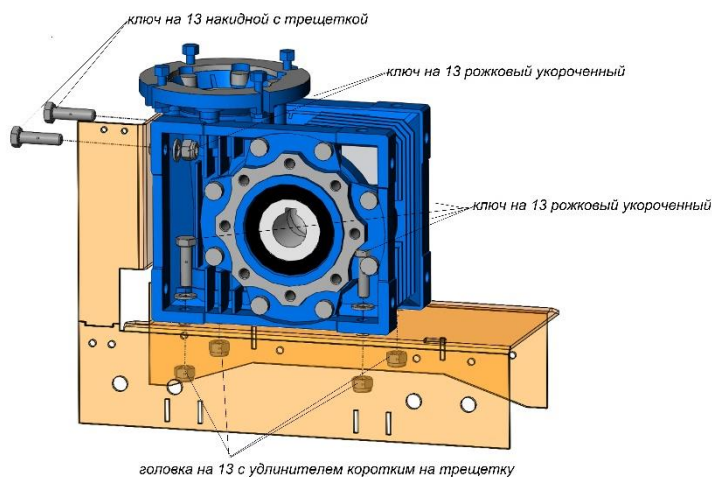

2.3. Вынуть из редуктора водило, для чего снять стопорное кольцо

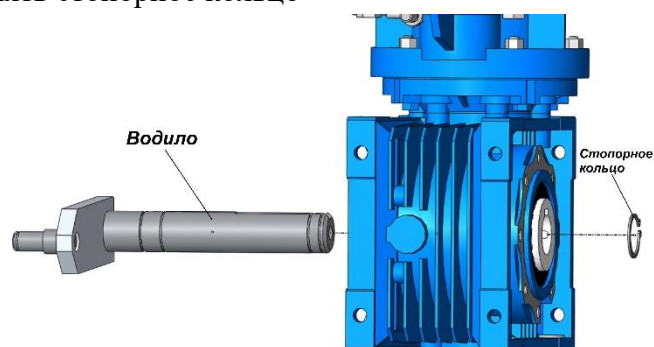


2.4. Снять узел концевиков с редуктора.

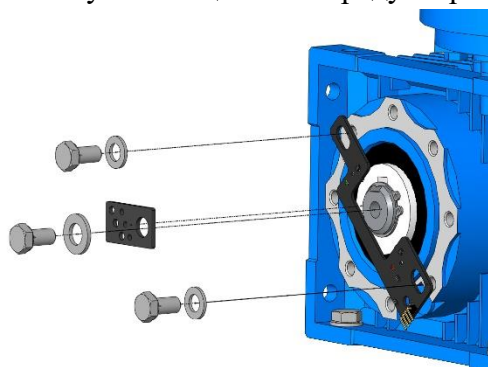

2.5. Монтаж нового редуктора:

- Вставить в редуктор водило и зафиксировать его стопорным кольцом.
- Установить на редуктор узел концевиков.
- Смонтировать редуктор в корпус шлагбаума.
- Надеть тягу на водило и зафиксировать шплинтом.
- Смонтировать двигатель на редуктор.

2.6. Произвести настройку концевых выключателей:

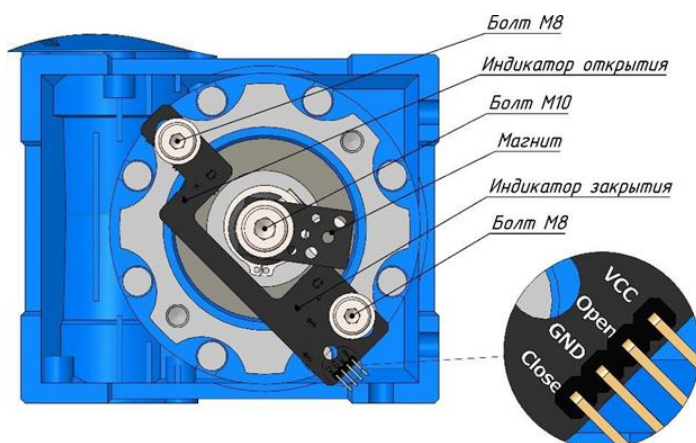

Выключатели выполнены бесконтактными на основе датчиков Холла. Концевые выключатели имеют индикацию: красный – ЗАКРЫТО, зеленый – ОТКРЫТО. Данное положение основания с магнитом соответствуют положению стрелы «открыто», т.е. вертикальному, индикатор зеленый. Для регулировки положения

основания надо ослабить центральный болт М10 и повернуть основание с магнитом в нужное положение и НАДЕЖНО затянуть болт М10.

Концевики подключаются к плате управления шлагбаума на разъем X8.

